Vgradnja in montaža rezervoarja - v zelenici

Postopek vgradnje rezervoarja v pohodne površine

1. Izkop jame po načrtu
2. Izdelava peščene, strojno utrjene posteljice debeline cca. 15 cm (brez betona - pesek granulacije 8/16)
3. Vstavitev rezervoarja v izkopano jamo
4. Zasipanje rezervoarja v plasteh, ročno utrjevanje (zasip s peskom granulacije 8/16)
5. Nastavitev pokrova na želeno višino in zaključek terena

Dodatna betonska dela, ojačitve in polnjenje z vodo ni potrebno!

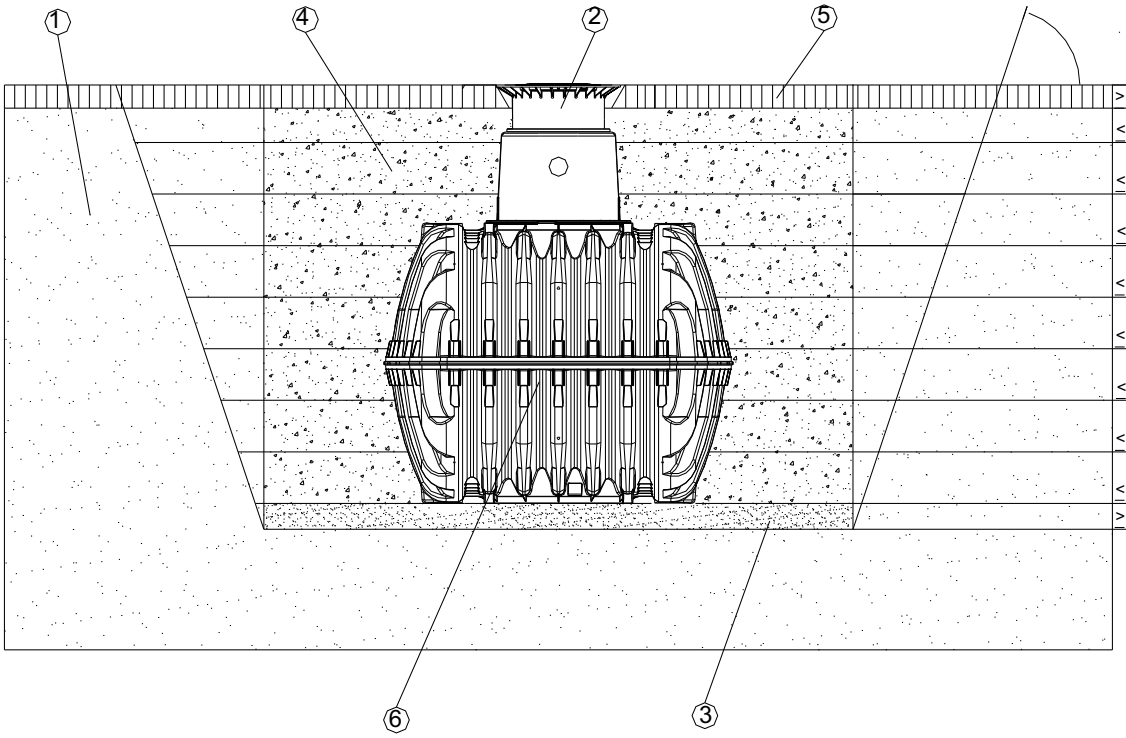

① Zemljina
② Raven, 34 cm nastavljiv teleskopski pokrov
③ Strojno utrjena peščena podlaga (“rizel“ 8/16)
④ Ročno utrjen zasip (“rizel“ 8/16)
⑤ Zaključna plast - zelenica
⑥ Močan podzemni rezervoar Carat

Vgradnja in montaža rezervoarja - pod povoznimi površinami

Postopek vgradnje rezervoarja pod povozne površine - 12 t

1. Izkop jame po načrtu
2. Izdelava peščene, strojno utrjene posteljice debeline cca. 15 cm (brez betona - pesek granulacije 8/16)
3. Vstavitev rezervoarja v izkopano jamo
4. Zasipanje rezervoarja v plasteh, ročno utrjevanje (zasip s peskom granulacije 8/16)
5. Pod pokrovom se izdela manjši betonski razbremenilni obroč
6. Nastavitev pokrova na želeno višino in zaključek terena

Dodatna betonska dela, ojačitve in polnjenje z vodo ni potrebno!

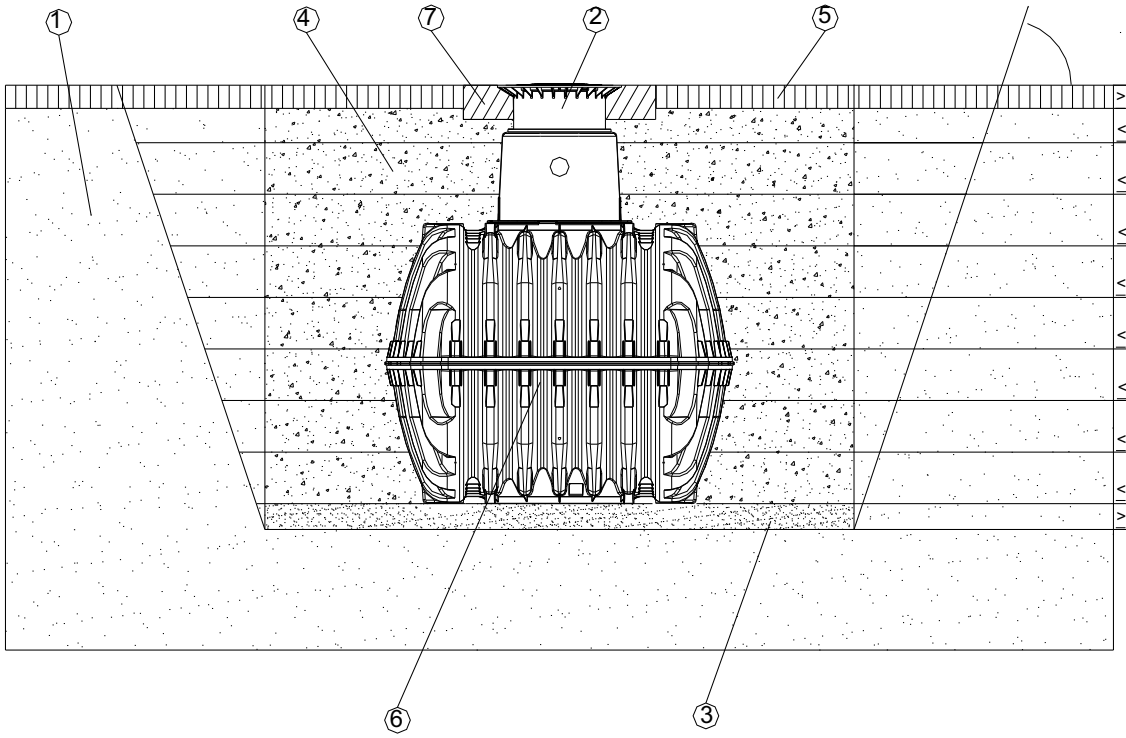

① Zemljina
② Raven, 34 cm nastavljiv teleskopski pokrov
③ Strojno utrjena peščena podlaga (“rizel“ 8/16)
④ Ročno utrjen zasip (“rizel“ 8/16)
⑤ Zaključna plast - asfalt, tlakovci, ipd.
⑥ Močan podzemni rezervoar Carat
⑦ Razbremenilni obroč pod pokrovom - betonski